

Pulse el botón Abajo/Wi-Fi por 3 segundos para apagar conexión Wi-Fi.

La iSmart DV App es compatible con los siguientes dispositivos:

Apple iOS

iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus (iOS 8)
iPad Air y Mini (iOS 8)

Android:

Versiones 4x con dispositivos de 4 núcleos



App para iOS



App para Android

Compatibilidad:

La compatibilidad depende del dispositivo, del contenido que trate de reproducir, y compartir. En algunos dispositivos puede no ser compatible.

Distribuido por:

zoominformatica.es

Cámara Deportiva

Resistente al agua



Ángulo de gran apertura



HDMI



Full HD





Resistente al agua
30Metros



Batería
1.5Horas

Resumen

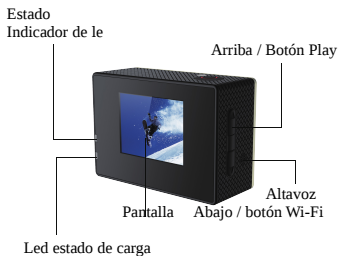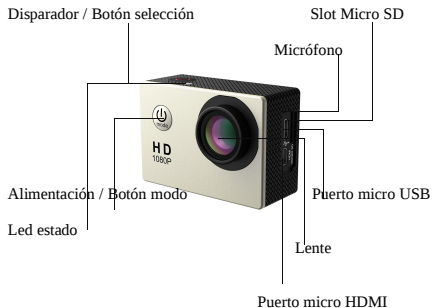

Bisagra puerta batería

Puerta ranura batería

Carcasa resistente al agua

Pestillo



Accesorios



Carcasa resistente al agua



Soporte Bicicleta



Montaje 1



Montaje 2



Montaje 3



Montaje 4



Montaje 5



Montaje 6



Montaje 7



Clip 1



Clip 2



Montaje casco



Vendas



Bateria



Adhesivos



Amarres



Protección trasera



Cable USB



Cargador






Limpiador lente

Montaje cámara

Como añadir su cámara con el soporte adecuado



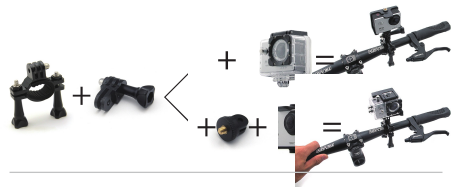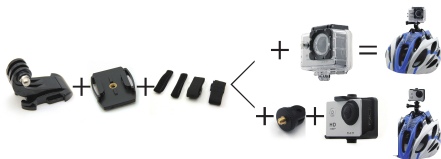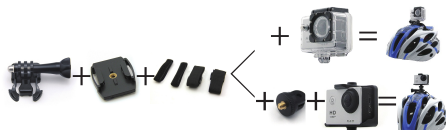

Comenzando

Gracias por adquirir nuestra cámara. Este manual de usuario, le ayudará a conocer como capturar los momentos mas increíbles de su vida!

Para conectar:

Pulse el botón **Encendido/Botón de modo**


Para apagar:

Mantenga pulsado botón **Encendido/botón de modo**.

Resumen

Conecte la cámara y repetidamente pulse el botón **Encendido/Modo** para desplazarse entre los diferentes modos de la cámara.

Estos modos aparecerán en el siguiente orden:



-  **Vídeo** Grabación de vídeo
-  **Fotografía** Captura una fotografía
-  **Ráfaga de fotografía** Captura series de fotografías
-  **Lapso de fotografía** Realiza una serie de fotografías con un tiempo programado
-  **Configuración** Ajustes parámetros de calidad de imagen, ...

Configuración



Pulse el botón **Disparador/Selección** para acceder al menú de configuración. Pulse repetidas veces el botón **Alimentación / Modo** para desplazarse entre las diferentes opciones y pulse **Disparador/Selección** para seleccionar la opción deseada.

Botones **Arriba/Reproducción** o **Abajo/Wi-Fi** para desplazarse entre las diferentes opciones.

Resolución de vídeo: 1080p 30fps / 720p 60fps

Micro SD	1080p 30fps	720p 60fps
32Gb	240 minutos	320 minutos
16Gb	120 minutos	160 minutos
8Gb	60 minutos	80 minutos
4Gb	30 minutos	40 minutos

Bucle de vídeo: Off / On

Mostrar fecha: Off / Fecha / Fecha y hora

Exposición: +2 / +1.7 / +1.3 / +1.0 / +0.7 / +0.3 / 0

Resolución de fotografía: 12M / 8M / 5M / 2M

Ráfaga de fotografías: 3 fotografías

Tiempo de lapso: Off / 2Segundos / 3S / 5S / 10S / 20S / 30S / 60 S

Tiempo de lapso continuo: Off / On

Frecuencia : 50Hz / 60Hz / Automático

Idioma: Ingles, Chino simplificado, Chino tradicional, Francés, Español, Italiano, Portugués, Alemán, Polaco, Ruso, Japones.

Fecha y hora: MM/DD/AA AA/MM/DD, DD/MM/AA

Indicador sonido: Disparador On/Off, Inicio 1 / 2 / 3 / Ninguno. Sonido Beep On /Off. Volumen 0 / 1 / 2 / 3

Imagen arriba / abajo: On / Off

Protector de pantalla: Off / 1 minuto / 3 mins / 5 mins

Ahorro de energía: Off / 1 minuto / 3 min / 5 min

Formatear: No / Si Reset: No / Si

Versión

Modo de vídeo



Vídeo

Para grabar vídeo compruebe la cámara este en modo vídeo. Si no aparece el icono de vídeo en su pantalla, pulse el botón **Encendido/Modo** repetidamente hasta que aparezca.

Para comenzar la grabación:

Pulse el botón **Disparador/Selección**, la cámara emitirá un sonido "BIP" y el led estado de la cámara permanecerá encendido mientras realice la grabación. Para detener la grabación:

Para parar la grabación:

Pulse el botón **Disparador/Selección**. La luz de estado de la cámara parará de iluminar y emitirá un sonido "beep" indicando la grabación ha finalizado.

La cámara automáticamente detiene la grabación cuando la

batería se agota, antes de apagarse el vídeo es guardado.

Modo Fotografía



Fotografía

Para tomar una fotografía compruebe la cámara esta en modo **Fotografía**. Si no se muestra el icono en su pantalla pulse el botón **Alimentación/Modo** repetidas veces hasta que aparezca.

Para tomar una fotografía:

Pulse el botón **Disparador/Selección**. La cámara emitirá un sonido al tomar la imagen.

Ráfagas de fotografía



Ráfagas de fotografías

Para capturar una serie de fotografías, compruebe la cámara esta en modo **Ráfaga**. Si no aparece el icono de **Ráfaga** en su pantalla LCD, pulse el botón **Alimentación/Modo** repetidas veces hasta que aparezca. En modo **Ráfagas de fotografías** puede tomar hasta 3 fotografías en 1.5 segundos.

Para tomar una Ráfaga de fotografías:

Pulse el botón **Disparador/Selección**. Y la cámara emitirá un sonido al tomar una fotografía.

Tiempo de retardo



Tiempo retardo

Para capturas una imagen con un retardo, compruebe la cámara esta en **modo Retardo**. Si no aparece el icono en su pantalla LCD, pulse el botón **Alimentación/Modo** hasta que aparezca.

En Modo Retardo su cámara puede tomar una serie de fotografías en un intervalo de tiempo 2,3,5,10,20,30 o 60 segundos

Para tomar fotografías con retardo:

Pulse el botón **Disparador/Selección**. La cámara iniciará una cuenta atrás y emitirá un sonido del disparador cada vez una fotografía es tomada.

Modos Resumidos

Para acceder al menú de modos Resumidos



1. Compruebe la cámara esta en **Modos de cámara**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Disparador/Selección**

durante tres segundos.

3. Pulse repetidas veces el botón **Alimentación/Modo** para desplazarse entre los diferentes modos de la cámara.
4. Pulse el botón **Disparador/Selección**.
5. Para salir mantenga pulsado el botón **Disparador/Selección** durante tres segundos.

Reproducción

Reproducir vídeos y fotografías

Para acceder al menú de reproducción:

1. Compruebe la cámara este en **modos de cámara**
2. Pulse el botón **Arriba/Play** para acceder al menú de reproducción.
3. Repetidas veces pulse el botón **Alimentación/Modo** para desplazarse entre **Video** y **Fotografías**.
4. Pulse el botón **Disparador/Selección** para seleccionar la opción deseada.
5. Use los botones **Arriba/Play** o **Abajo/Wi-Fi** para desplazarse entre las diferentes opciones.
6. Pulse el botón **Disparador/Selección**.
7. Para volver al menú de reproducción, pulse el botón **Alimentación/Modo**
8. Para salir mantenga pulsado el botón **Arriba/Play** durante dos segundos.

Almacenamiento/memoria Micro SD

Esta cámara es compatible con capacidades de 4Gb, 16Gb y 32Gb y tipos de memoria microSD, microSDHC, y microSDXC.

Recomendamos usar microSD al menos de clase 10 y de fabricantes de renombre.

Batería

Cargando la batería

Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un puerto USB a una fuente de alimentación.
2. La luz de carga permanecerá encendida mientras la batería se esta cargando.
3. La luz de carga se apagará una vez la batería esta completamente cargada.

* Tiempo de carga aproximado : 3-5 horas

App Cámara

Conectando la cámara a iSmart DV App (solo modelo Wi-Fi)

La **App iSmart DV** le permite manejar su cámara remotamente utilizando un smartphone o tablet.

Las funciones incluyen control total de la cámara como vista previa, reproducción de fotografías , compartir contenido y mucho mas.

1. Descargue la **App iSmartDV** a su smartphone, Tablet desde Apple Store o desde Google Play.
2. Pulse el botón **Encendido/Modo** para conectar la cámara.
3. Compruebe la cámara esta en **Modos de Cámara**
4. Pulse el botón **Abajo/Wi-Fi** para conectar la función Wi-Fi
5. En su dispositivo móvil conecte a una red Wi-Fi llamada **"Sport Cam 8"** seguida de una serie de números.
6. Introduzca la contraseña "1234567890"
7. Abra la App iSmartDV en su dispositivo móvil